



Fontos lépések a burkolás megkezdése előtt

A burkolást megelőzően ellenőrizni kell a padlólapok színét, fényét, felületét, hibamentességét. A kivitelezést végző burkoló szakember/tulajdonos felelőssége megállapítani, hogy a fogadófelület, munkaterület alkalmas-e a termék lerakásához. A látható hibával rendelkező padló fektetéséből vagy a nem megfelelő aljzathoz köthető kárért a gyártó nem vállal felelősséget és a termékgaranciáját veszti.

Általános előírások

Habalátéttel rendelkező termékek esetében további kiegészítők alkalmazása nem szükséges. A többszörösen rétegelt alátétek a klikkek mechanikai sérüléséhez vezetnek, ami automatikusan a termék garanciájának elvesztésével jár. Nincsenek olyan laboratóriumi vizsgálatok, melyek igazolnák a lépéshanggátlás vagy akusztikai tulajdonságok javulását az alátéthabok rétegszámának növelésével. Habalátét nélküli termékek esetében a Graborex alátét alkalmazását javasoljuk. A termék 10°C-30°C hőfok tartományban fektethető, javasolt 4-6 óra pihentetés a fektetési hőmérsékleten. A helyiség hőfoka a fektetés után, illetve a használat során is 10°C-30°C hőfok tartományban legyen.

Hasznos információk

Az anyagszükséglet felmérésekor érdemes 5% - 10% anyag többlettel számolni.

A lapokat általában a beeső fényvel megegyező irányban fektessük. 140m² egybefüggő felület vagy 25m hosszú folyosó felület burkolása esetén a minimális dilatáció 10mm. Szobaátmenetekenél vagy kisebb szintkülönbségek esetén burkolatváltót kell beiktatni a padlósíkok elválasztásához.

Beágyazott padlófűtés

A termék alkalmas padlófűtéshez, az alábbi feltételekkel:
 » Melegvizet és elektromos padlófűtés.
 » A csövek felett az esztrich min. 20mm legyen.
 » A padlóburkolat alsó részével közvetlenül érintkező aljzat hőmérséklete sehol sem haladhatja meg a 27°C-t.
 » Célszerű a fűtőrendszert a burkolás előtt legalább 2 héttel bekapcsolni és a burkolás előtt 24 órával kikapcsolni.
 » A padlóburkolat a fűtési rendszerrel közvetlenül nem érintkezhet!

Burkolathoz alkalmas aljzatok

Beton/cement, anhidrid, rétegeltlemez, OSB, farostlemez, kő, kerámia, tömörszerkezetű PVC padló.
 Csempére történő burkoláskor ha a fuga 4mm-nél szélesebb és, vagy 1mm-nél mélyebb, akkor a megfelelő anyaggal (pl. hézagkitöltő műgyantával) kell eltüntetni.

Aljzatokkal szembeni követelmény

» Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil,

sima, kiegyenlített, tiszta és száraz.

» A kiegyenlített aljzat szintegyenletlensége maximum 4mm lehet, 3 méteren.

Aljzatnedvességre vonatkozó követelmények

» Padlófűtéssel ellátott cementesztrich aljzat < 1.8 CM%
 » Padlófűtés nélküli cementesztrich aljzat < 2.5 CM%
 » Padlófűtéssel ellátott gipszesztrich aljzat < 0.3 CM%
 » Padlófűtés nélküli gipszesztrich aljzat < 0.5 CM%
 » Fa tartalmú aljzatok max. 14 %

Burkolás meglévő burkolatra

A Grabo SPC felülburkoláshoz alkalmas termék és a legtöbb meglévő burkolat megfelel ehhez a technológiához. Az installálás megkezdése előtt győződjünk meg az alábbiakról:
 » A fogadó felület legyen kellően szilárd, sík, biztonságos és jó állapotú.
 » Egyetlen járólappal felületre önterülő padlókiegyenlítő masszát kell alkalmazni.
 » A lágyburkolatokra és a padlószőnyegre történő burkolást kerülje. Ezek egyike sem javasolt, mert nem megfelelő szilárdságúak, továbbá nem higiénikusak – nedvesség hatására penészedhetnek, illetve baktériumok telepedhetnek a rétegek közé

Installálás

A Grabo SPC padlók úgynevezett „úsztatott” padlók, melyeket tilos az aljzathoz szegelni, csavarozni, ragasztani, vagy bármilyen más módon rögzíteni. A súlyosabb berendezési tárgyakat, mint kandalló, konyhabútor, főzősziget stb. közvetlenül az aljzatra szükséges beépíteni, az SPC padlót ezt követően ezek köré fektesse. Soha ne rögzítse a szegélyléceket a padlóhoz, hogy a burkolatnak legyen helye a szegélyléc alatt tágulni és összehúzódni. A tágulási hézagokat tilos kitölteni szilikonnal vagy egyéb anyaggal.


A Garbo SPC „drop-lock” illesztéssel gyártott termék, a telepítés technikai lépései az alábbiak:

» A burkolást a helyiség bal sarkában kezdje. Az első lapot csappal a fal felé rakja le.



» Helyezzen 5mm-es távtartó ékeket az elem rövid oldalai és fal közé.

» Az SPC padló rövid oldala „drop-lock” rendszerű. Az elemek összekapcsolásához a lap hornyos oldala mindig a faltól kifelé kell, hogy nézzen. A fektetési sorrend nem megcserélhető, mindig azonos irányba haladjon elemenként.



» Az első sor lerakása: helyezze el a panelt a megfelelő szögben. Igazítsa a panelt olyan helyzetbe hogy ahol a két rövid oldal a sarokban érintkezzen az illusztrációnak megfelelően.

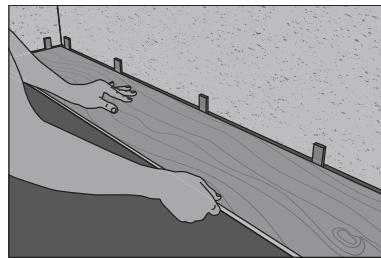



Hajtsa le a panelt olyan helyzetbe, hogy igazodjon az előző panel felületéhez.

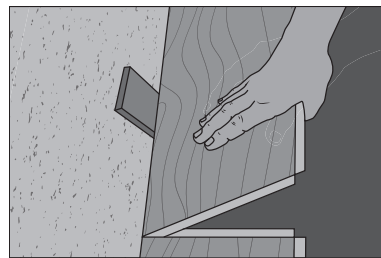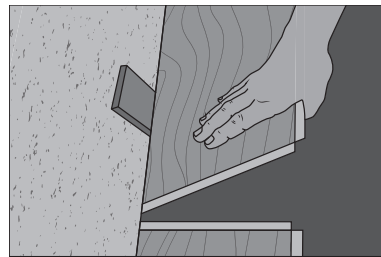


a helyére kell kerülnie. Ha a termék feszül és nem fekszik ki, NE ERŐLTESSE, kerülje az agresszív technikát mert az a profil sérüléséhez vezet. Ez esetben ellenőrizze le a profilok épségét, élességét, valamint a profilcsatornák tisztaságát. Folytassa ugyanígy az első sor végéig.

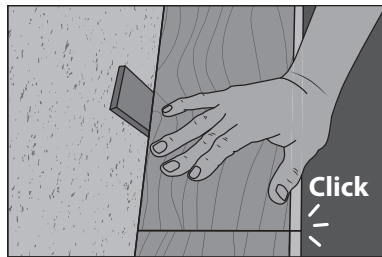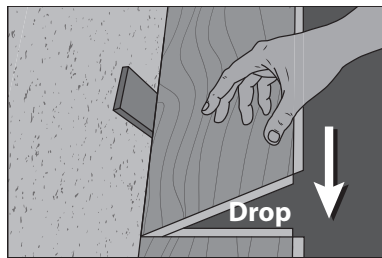

» Vágja megfelelő méretre az első sor utolsó paneljét. Amennyiben a panel mérete 25cm-nél rövidebb, úgy az első panel hosszából kell levágni. A kezdő és záró panelek hossza ne legyen 25cm-nél rövidebb.

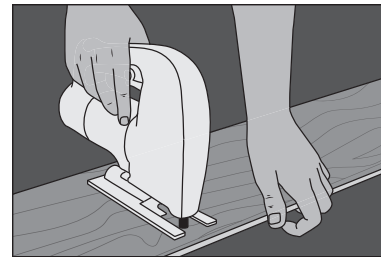
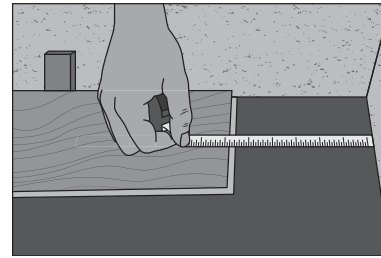


» Az SPC burkolatot téglakötésben fektessük. Ennek megfelelően, egy új sor kezdő elemének hosszát úgy kell megválasztani, hogy a panelek rövid oldali illesztése legalább 25cm távolságra legyen az előző sor illesztésétől. Lehetőség szerint, az új sor kezdő elemeként, használjuk

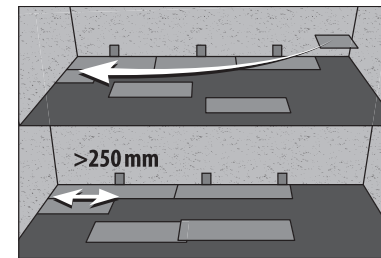

fel az előző sor minimum 25cm hosszú maradványát.

» Kb. 30 fokos szögben klikkelje össze a hosszú oldalakat úgy, hogy a rövid oldali illesztés az utolsó panel rövid oldalához pontosan illeszkedjen.

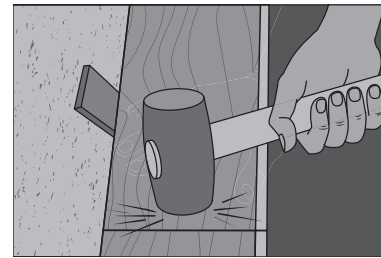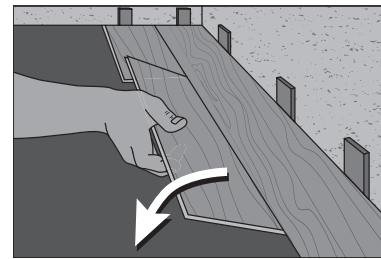

A rövid oldali illesztéseket a fent leírt módon zárja össze. Ha szükséges gumikalapáccsal lágy ütésekkel mérve az illesztésre zárja össze a paneleket.



» Az installálás befejezése után távolítsa el a távtartó ékeket.

» Utómunkálatok: dilatációs hézagok eltakarása, szegélylécek felrakása. Fontos, hogy ne nyomja le túl erősen a szegélylécet vagy a burkolatváltót, különben a padló nem fog tudni dilatálni. Ugyanezen okokból a szegélyléceket és a burkolatváltókat tilos a padlóhoz ragasztani, csavarozni vagy szögelni.

» A kész burkolat azonnal használatba vehető. A burkolás után a padlófűtés hőmérsékletét fokozatosan kell emelni (+5°C/nap), a kívánt szín eléréséig. Ez fontos az összes további fűtési idényben is.

Szétszerelés

A padló egyszerűen szétszedhető, ezzel is megkönnyítve pl. az áttelepítést. Először emelje fel, majd emelje el a teljes sort és engedje le vízszintesen kifeküdni. Ezt követően

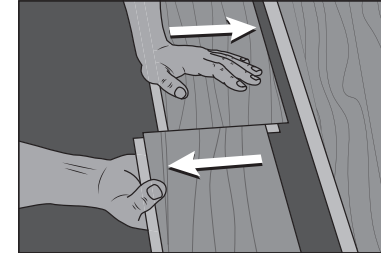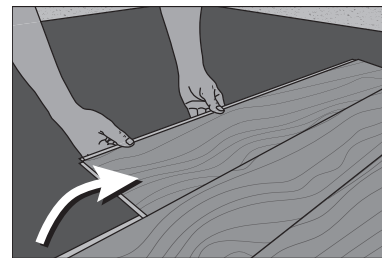

a paneleket ellentétes irányba tolja el egymástól. **Fontos, hogy a rövidoldali illesztések oldása nem lehetséges felhajrással.**

Tisztítás és karbantartás

Az állagmegóvás érdekében rendszeres napi tisztítást javasolunk. A szilárd szennyeződések távolítsuk el partvissal vagy porszívóval. A nedves tisztítást jól kicsavart moppal, semleges kémhatású vagy alkoholos műanyagpadlók tisztítására alkalmas tisztítószerrel végezzük. Ne használjunk agresszív, illetve karcoló hatású tisztítószerkeket. A bútorok lábára tegyünk védőfilcet, mozgáskor használjunk teherelosztó görgőket.

Az állagmegóvás és a napi takarítás megkönnyítése érdekében a bejáratokba helyezünk lábtörőt, vagy pl. ClearTex szennyfogó szőnyeget, amelyek a beáramló szennyeződések több mint 90%-át képesek összegyűjteni, ezzel akár évekkel meghosszabbítva burkolatunk élettartamát.